


Guide d'utilisation rapide Kowodens TD

Démarrage / Arrêt : Appui 5s sur Zéro

Prise de mesure, 2 possibilités :

- ✓ Par appui sur bouton poussoir A
- ✓ Par descente et montée manuelle

Cache amovible
anti-éblouissement

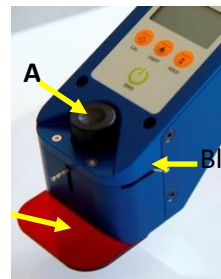

Blocage de A en position poussoir
ou descente/monte

Etalonnage : Appui long sur CAL

2 possibilités :

- ✓ Etalonnage avec points de référence déjà enregistrés
- ✓ Etalonnage sur x points à définir en plus (2 / 3 / 4 / ...)

1° Entrer les valeurs théoriques des x points pris en référence sur l'échelle de gris, puis valider chaque valeur saisie par lecture effective de la densité optique correspondante.

2° Valider en appuyant sur CORRECT

Variation de l'intensité lumineuse / plage de lecture

3 possibilités à sélectionner en appuyant sur LIGHT :

- ✓ Tout éteint
- ✓ Faible intensité pour les densités optiques inf. à 4
- ✓ Forte intensité pour les densités optiques sup. à 4



Attention, recalibrage impératif si changement de gamme d'intensité