

## Weldcheck & Aérocheck

Appareil Courants de Foucault

### Descriptif de l'appareil

- ➊ **Appui court** – Equilibrage
- ➋ Bouton 1 Configurable :  
**Appui court** – Actionne la fonction choix  
**Appui long** – Panneau de sélection de fonction parmi:
  - Efface écran
  - Efface panneau 1
  - Efface panneau 2
  - Capture d'écran
  - Phase Auto
  - Balance Automatique
  - Rotation écran
- ➌ **Appui court** – Gel d'écran  
**Appui long** – Annulation
- ➍ Touche de direction et de sélection
- ➎ **Appui court** – OK/Selection  
**Appui long** – ON/OFF
- ➏ Indicateur de charge
  - Vert – complètement chargé
  - Rouge – Appareil en charge
  - Vert + Rouge – Adapateur secteur branché
- ➐ **Appui court** – Equilibrage
- ➑ Bouton 2 Configurable :  
**Appui court** – Actionne la fonction choix  
**Appui long** – panneau de sélection de fonction parmi:
  - Efface écran
  - Efface panneau 1
  - Efface panneau 2
  - Capture d'écran
  - Phase Auto
  - Balance Automatique
  - Rotation écran
- ➒ Menu/Retour
- ➓ Indicateur de batterie



562/14/ML

SOFRANEL 59 rue Parmentier- 78500 Sartrouville - France - Tél. 01 39 13 82 36 - Fax : 01 39 13 13 19 42 - www.sofranel.com

## Weldcheck & Aérocheck

Appareil Courants de Foucault

### Descriptif de l'appareil

- ➊ **Appui court** – Equilibrage
- ➋ Bouton 1 Configurable :  
**Appui court** – Actionne la fonction choix  
**Appui long** – Panneau de sélection de fonction parmi:
  - Efface écran
  - Efface panneau 1
  - Efface panneau 2
  - Capture d'écran
  - Phase Auto
  - Balance Automatique
  - Rotation écran
- ➌ **Appui court** – Gel d'écran  
**Appui long** – Annulation
- ➍ Touche de direction et de sélection
- ➎ **Appui court** – OK/Selection  
**Appui long** – ON/OFF
- ➏ Indicateur de charge
  - Vert – complètement chargé
  - Rouge – Appareil en charge
  - Vert + Rouge – Adapateur secteur branché
- ➐ **Appui court** – Equilibrage
- ➑ Bouton 2 Configurable :  
**Appui court** – Actionne la fonction choix  
**Appui long** – panneau de sélection de fonction parmi:
  - Efface écran
  - Efface panneau 1
  - Efface panneau 2
  - Capture d'écran
  - Phase Auto
  - Balance Automatique
  - Rotation écran
- ➒ Menu/Retour
- ➓ Indicateur de batterie



562/14/ML

SOFRANEL 59 rue Parmentier- 78500 Sartrouville - France - Tél. 01 39 13 82 36 - Fax : 01 39 13 13 19 42 - www.sofranel.com





- A** **Sortie VGA** pour rétro-projecteur pendant formations
- B** **Carte µSD** pour stockage de données
- C** **Connecteur USB** pour transfert de données
- D** **Sondes Absolues** Lemo OO
- E** **Sondes Absolues - Sondes en Pont - Sondes en réflexion** Lemo 12
- F** **Alimentation**

## Menu simple d'accès

Afin de permettre à l'opérateur de configurer facilement l'appareil celui-ci dispose de touches programmables. Chaque élément du menu possède sa propre icône facilement reconnaissable. Il y a quatre positions de touches programmables par l'opérateur pour les fonctions fréquemment utilisées et une cinquième pour la dernière fonction utilisée. Chaque réglage de l'appareil mémorisé peut être associé à un ensemble de fonctions d'accès rapide\*. Il existe également deux touches sur le clavier qui peuvent également être facilement programmées pour un rappel rapide de réglages en un seul clic.

\*Appui long sur touche 9 après sélection de la boîte

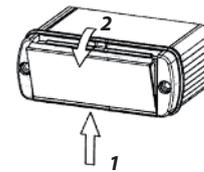

Pour ouvrir la trappe

**1** Presser au centre de l'articulation

**2** En même temps, ouvrir la trappe



## Fonctionne comme vous travaillez !

Un avantage clé du WeldCheck est sa capacité à travailler de façon identique pour les gauchers et les droitiers, grâce à la fonction originale «Flip» (touche 2 ou 8).





- A** **Sortie VGA** pour rétro-projecteur pendant formations
- B** **Carte µSD** pour stockage de données
- C** **Connecteur USB** pour transfert de données
- D** **Sondes Absolues** Lemo OO
- E** **Sondes Absolues - Sondes en Pont - Sondes en réflexion** Lemo 12
- F** **Alimentation**

## Menu simple d'accès

Afin de permettre à l'opérateur de configurer facilement l'appareil celui-ci dispose de touches programmables. Chaque élément du menu possède sa propre icône facilement reconnaissable. Il y a quatre positions de touches programmables par l'opérateur pour les fonctions fréquemment utilisées et une cinquième pour la dernière fonction utilisée. Chaque réglage de l'appareil mémorisé peut être associé à un ensemble de fonctions d'accès rapide\*. Il existe également deux touches sur le clavier qui peuvent également être facilement programmées pour un rappel rapide de réglages en un seul clic.

\*Appui long sur touche 9 après sélection de la boîte

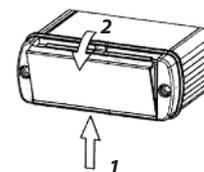

Pour ouvrir la trappe

**1** Presser au centre de l'articulation

**2** En même temps, ouvrir la trappe



## Fonctionne comme vous travaillez !

Un avantage clé du WeldCheck est sa capacité à travailler de façon identique pour les gauchers et les droitiers, grâce à la fonction originale «Flip» (touche 2 ou 8).