

Weldcheck & Aérocheck

Appareil Courants de Foucault

Descriptif de l'appareil

❶ **Appui court** – Equilibrage

❷ Bouton 1 Configurable :
Appui court – Actionne la fonction choix
Appui long – Panneau de sélection de fonction parmi:

- Efface écran
- Efface panneau 1
- Efface panneau 2
- Capture d'écran
- Phase Auto
- Balance Automatique
- Rotation écran

❸ **Appui court** – Gel d'écran
Appui long – Annulation

❹ Touche de direction et de sélection

❺ **Appui court** – OK/Selection
Appui long – ON/OFF

❻ Indicateur de charge
 ■ Vert – complètement chargé
 ■ Rouge – Appareil en charge
 ■ Vert + Rouge – Adapateur secteur branché

❼ **Appui court** – Equilibrage

❽ Bouton 2 Configurable :
Appui court – Actionne la fonction choix
Appui long – panneau de sélection de fonction parmi:

- Efface écran
- Efface panneau 1
- Efface panneau 2
- Capture d'écran
- Phase Auto
- Balance Automatique
- Rotation écran

❾ Menu/Retour

❿ Indicateur de batterie



562/14/ML

SOFRANEL 59 rue Parmentier- 78500 Sartrouville - France - Tél. 01 39 13 82 36 - Fax : 01 39 13 13 19 42 - www.sofranel.com

Weldcheck & Aérocheck

Appareil Courants de Foucault

Descriptif de l'appareil

❶ **Appui court** – Equilibrage

❷ Bouton 1 Configurable :
Appui court – Actionne la fonction choix
Appui long – Panneau de sélection de fonction parmi:

- Efface écran
- Efface panneau 1
- Efface panneau 2
- Capture d'écran
- Phase Auto
- Balance Automatique
- Rotation écran

❸ **Appui court** – Gel d'écran
Appui long – Annulation

❹ Touche de direction et de sélection

❺ **Appui court** – OK/Selection
Appui long – ON/OFF

❻ Indicateur de charge
 ■ Vert – complètement chargé
 ■ Rouge – Appareil en charge
 ■ Vert + Rouge – Adapateur secteur branché

❼ **Appui court** – Equilibrage

❽ Bouton 2 Configurable :
Appui court – Actionne la fonction choix
Appui long – panneau de sélection de fonction parmi:

- Efface écran
- Efface panneau 1
- Efface panneau 2
- Capture d'écran
- Phase Auto
- Balance Automatique
- Rotation écran

❾ Menu/Retour

❿ Indicateur de batterie



562/14/ML

SOFRANEL 59 rue Parmentier- 78500 Sartrouville - France - Tél. 01 39 13 82 36 - Fax : 01 39 13 13 19 42 - www.sofranel.com




- A** Sortie VGA pour rétro-projecteur pendant formations
- B** Carte μ SD pour stockage de données
- C** Connecteur USB pour transfert de données
- D** Sondes Absolues Lemo OO
- E** Sondes Absolues - Sondes en Pont - Sondes en réflexion Lemo 12
- F** Alimentation

Menu simple d'accès

Afin de permettre à l'opérateur de configurer facilement l'appareil celui-ci dispose de touches programmables. Chaque élément du menu possède sa propre icône facilement reconnaissable. Il y a quatre positions de touches programmables par l'opérateur pour les fonctions fréquemment utilisées et une cinquième pour la dernière fonction utilisée. Chaque réglage de l'appareil mémorisé peut être associé à un ensemble de fonctions d'accès rapide*. Il existe également deux touches sur le clavier qui peuvent également être facilement programmées pour un rappel rapide de réglages en un seul clic.

*Appui long sur touche 9 après sélection de la boîte

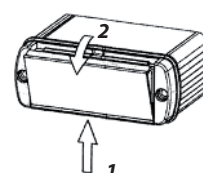

Pour ouvrir la trappe

1 Presser au centre de l'articulation

2 En même temps, ouvrir la trappe



Fonctionne comme vous travaillez !

Un avantage clé du WeldCheck est sa capacité à travailler de façon identique pour les gauchers et les droitiers, grâce à la fonction originale «Flip» (touche 2 ou 8).

SOFRANEL 59 rue Parmentier- 78500 Sartrouville - France - Tél. 01 39 13 82 36 - Fax : 01 39 13 13 19 42 - www.sofranel.com




- A** Sortie VGA pour rétro-projecteur pendant formations
- B** Carte μ SD pour stockage de données
- C** Connecteur USB pour transfert de données
- D** Sondes Absolues Lemo OO
- E** Sondes Absolues - Sondes en Pont - Sondes en réflexion Lemo 12
- F** Alimentation

Menu simple d'accès

Afin de permettre à l'opérateur de configurer facilement l'appareil celui-ci dispose de touches programmables. Chaque élément du menu possède sa propre icône facilement reconnaissable. Il y a quatre positions de touches programmables par l'opérateur pour les fonctions fréquemment utilisées et une cinquième pour la dernière fonction utilisée. Chaque réglage de l'appareil mémorisé peut être associé à un ensemble de fonctions d'accès rapide*. Il existe également deux touches sur le clavier qui peuvent également être facilement programmées pour un rappel rapide de réglages en un seul clic.

*Appui long sur touche 9 après sélection de la boîte

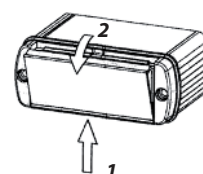

Pour ouvrir la trappe

1 Presser au centre de l'articulation

2 En même temps, ouvrir la trappe



Fonctionne comme vous travaillez !

Un avantage clé du WeldCheck est sa capacité à travailler de façon identique pour les gauchers et les droitiers, grâce à la fonction originale «Flip» (touche 2 ou 8).

SOFRANEL 59 rue Parmentier- 78500 Sartrouville - France - Tél. 01 39 13 82 36 - Fax : 01 39 13 13 19 42 - www.sofranel.com